Legend 2
Exigo

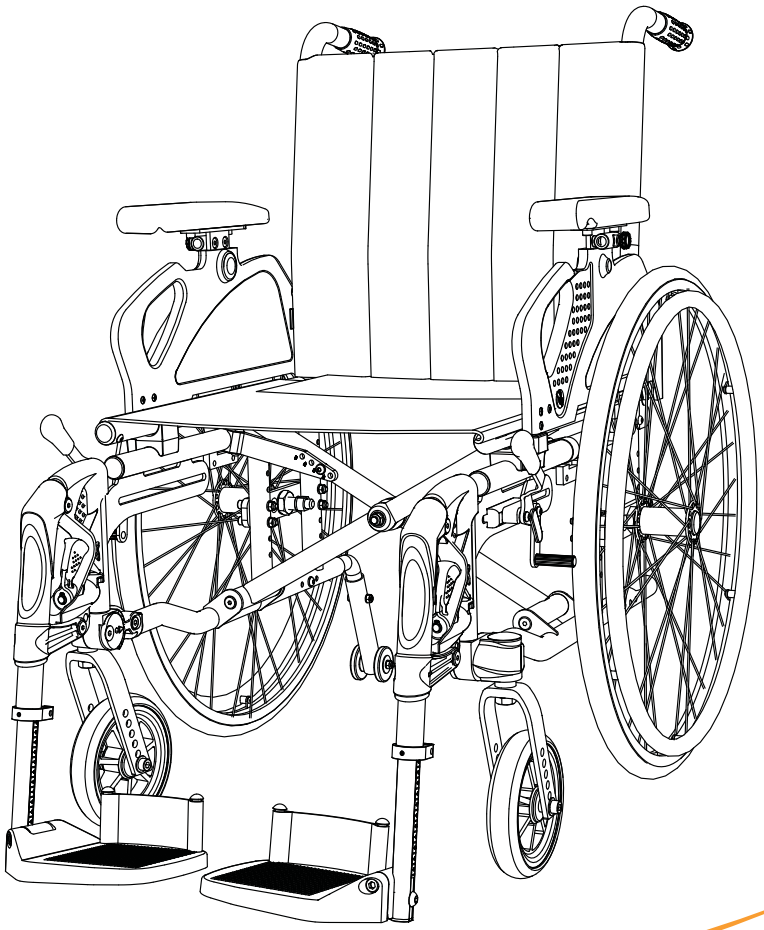

Manuel d’utilisation

CE

MB3151-FR

handicare

Introduction

Félicitations pour le choix de votre nouveau fauteuil roulant.

La qualité et la fonctionnalité constituent les mots-clés de tous les fauteuils roulants HandiCare.
Le fauteuil Legend 2 Exigo est fabriqué par Handicare AS.
Pour votre propre sécurité et afin que vous puissiez tirer le meilleur parti des caractéristiques de votre nouveau fauteuil, nous vous recommandons de lire soigneusement ce manuel avant son utilisation.

A propos du fauteuil Legend 2 Exigo

Le fauteuil Legend 2 Exigo a été élaboré en collaboration avec le marché. Le résultat est un fauteuil unique très confortable, doté de bonnes caractéristiques de roulement. Avec une largeur totale de seulement 18 cm de plus que celle du siège, il permet de franchir facilement des portes étroites ou d'accéder à des lieux exigus.
Legend 2 Exigo est facile à transporter dans une voiture ou autres véhicules ; le fauteuil, une fois plié, n'a qu'une largeur de 30 cm. Il peut être facilement adapté aux besoins de chaque utilisateur. De nombreux réglages peuvent être apportés grâce aux procédures intuitives qui n'exigent qu'un nombre réduit d'outils et de remplacement de pièces.

Utilisation prévue

Legend 2 Exigo est conçu pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce fauteuil a été élaboré pour les personnes handicapées et en tant qu'aide pour celles souffrant de problèmes de marche. Les utilisateurs qui peuvent contrôler le fauteuil en le faisant rouler, tourner et en freinant par eux-mêmes n'ont pas besoin d'un accompagnateur.

Le présent manuel d'utilisation est fourni avec le fauteuil Legend 2 Exigo

Numéro de série : . . . . . .

Le produit a été inspecté et approuvé

le : . . . . . .

par : . . . . . .

Handicare AS
www.Handicare.com

Table des matières

Introduction **2**

Table des matières **3**

Parties du fauteuil roulant **4**

Montage et transport **5**

Utiliser le fauteuil roulant **6**

Régler le fauteuil roulant **11**

Monter une ceinture de positionnement **18**

Sécurité **19**

Entretien **20**

Spécifications techniques **24**

Marquage **25**

Accessoires **26**

Garantie **28**

Notes **29**

Parties du fauteuil roulant

Il est important de vous familiariser avec les termes les plus couramment employés pour décrire les diverses parties du fauteuil roulant afin de pouvoir bien comprendre ce manuel.
Examinez la figure 1 et notez les parties concernées de votre fauteuil roulant. L'équipement de votre fauteuil roulant peut varier légèrement de celui indiqué sur la figure.

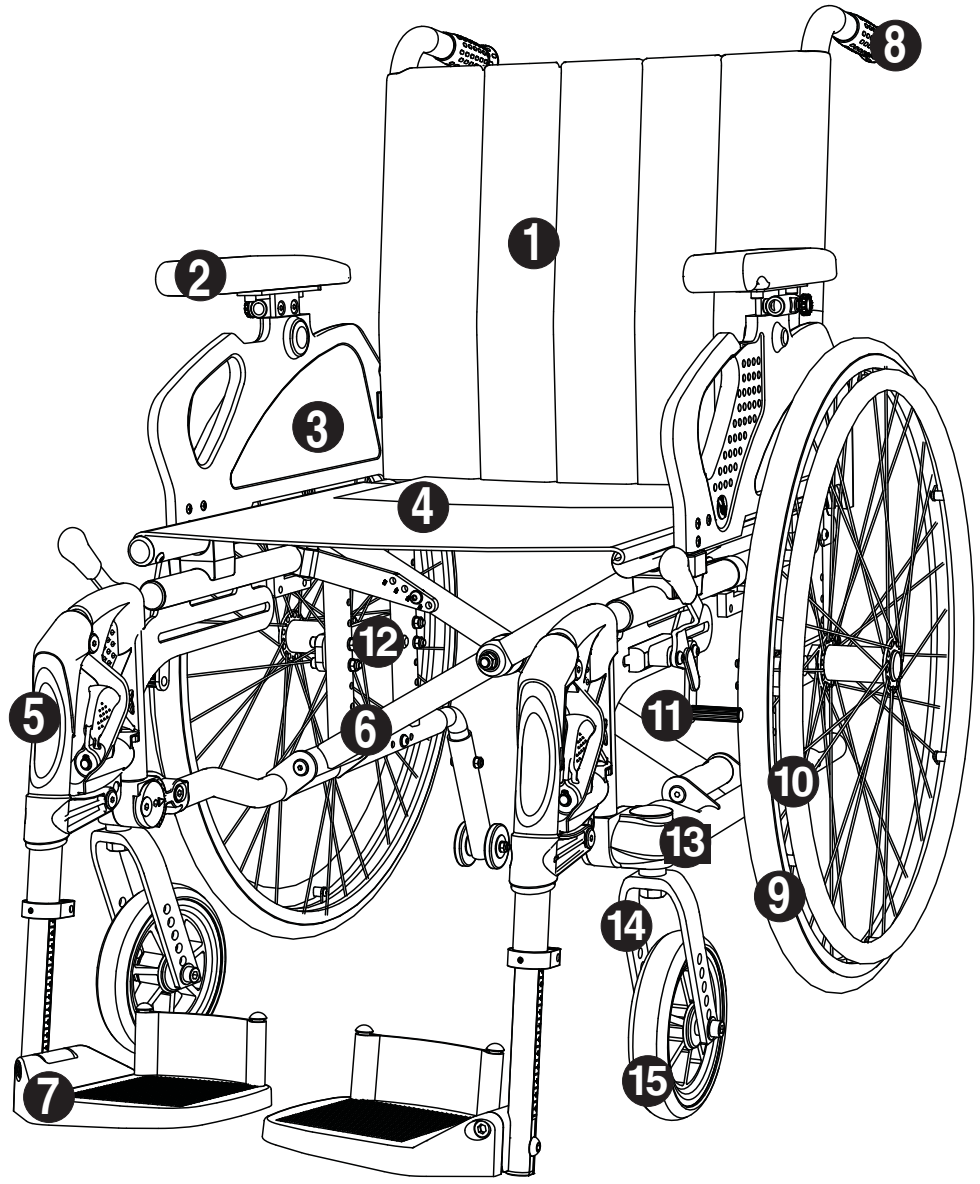

Figure 1

1. Dossier avec housse
2. Accoudoirs
3. Protège-vêtements
4. Siège
5. Potence repose-pieds
6. Châssis
7. Palette
8. Poignée de poussée
9. Roues motrices
10. Main-courante
11. Frein
12. Cale de roue
13. Cage de palier de roue directrice avant
14. Fourche de roue directrice avant
15. Roue directrice avant

Montage *Figure 2*

Le fauteuil roulant est livré complet en série. La seule chose que vous devez faire consiste à déplier le fauteuil et, le cas échéant, à monter les potences repose-pieds.

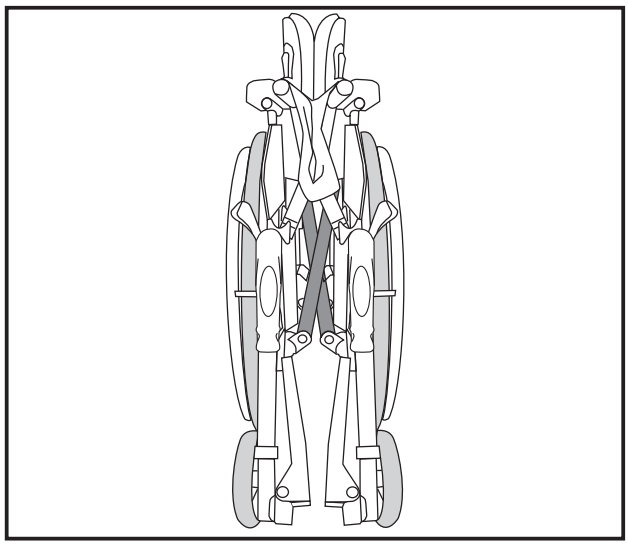

Figure 2

Déplier le fauteuil roulant *Figure 3*

Dépliez le fauteuil roulant en appuyant avec les mains à plat sur les garnitures situées à côté du tube du siège.

Nota : ne saisissez pas le tube du siège, vous pourriez vous coincer les doigts.

Mettez en place le coussin de siège (accessoire) et veillez à ce qu'il soit bien à plat sur le revêtement du siège.

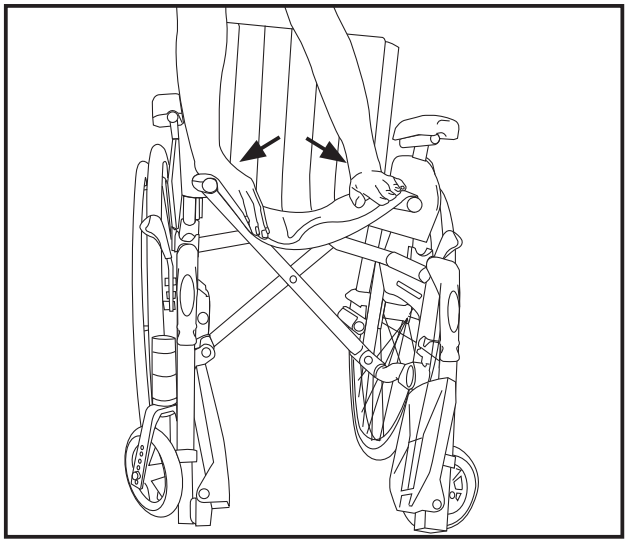

Figure 3

Plier le fauteuil roulant *Figure 4*

Retirez le coussin (accessoire) et repliez les palettes ou retirez les potences avant de plier le fauteuil.

Saisissez le tissu du siège et tirez directement vers le haut.
Le siège se plie. Veillez à ce que le revêtement du dossier se replie vers l'arrière.

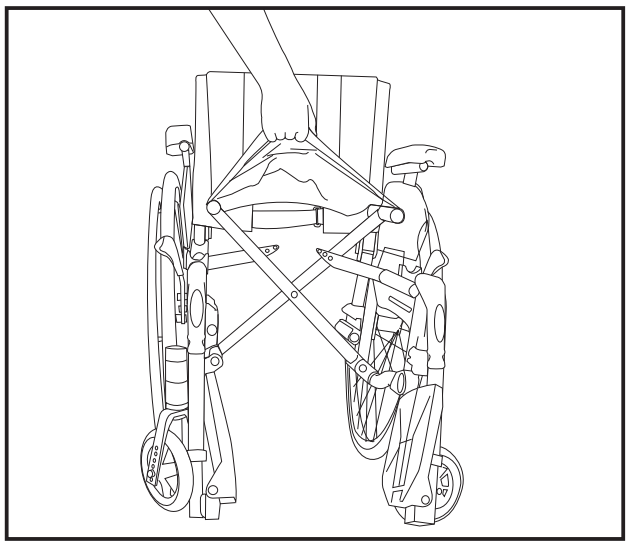

Figure 4

Moyeu à démontage rapide *Figure 5*

Le fauteuil roulant dispose d'un moyeu à démontage rapide sur les roues motrices. Appuyez sur le bouton situé au centre de la roue motrice afin de retirer ou de remonter la roue.

Nota : assurez-vous que la roue est bien fixée en vérifiant que le bouton dépasse d'environ 5 mm quand l'écrou de la roue est entièrement dans le carter.

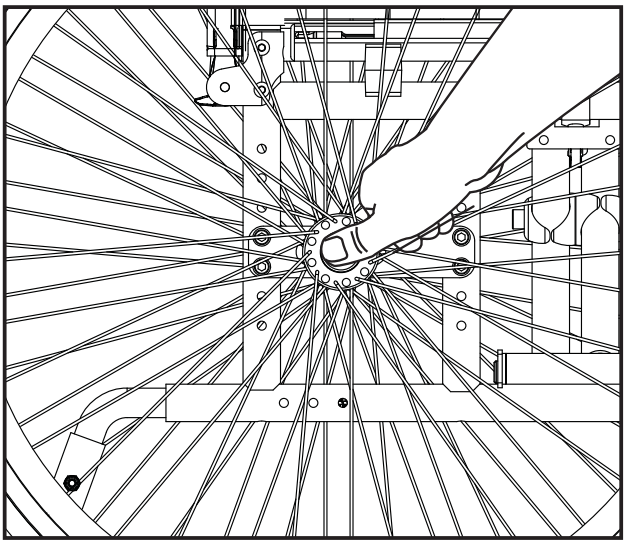

Figure 5

Poignées de poussée à hauteur réglable *Figure 6*

Les poignées de poussée sont réglées en déverrouillant la poignée de blocage tout en les faisant coulisser simultanément vers le haut ou bien vers le bas, jusqu'à la hauteur souhaitée. Resserrez ensuite la poignée de blocage.

Vous pouvez retirer entièrement les poignées de poussée en déverrouillant la poignée de blocage tout en appuyant sur la fiche à ressort (6A) et en tirant sur les poignées.

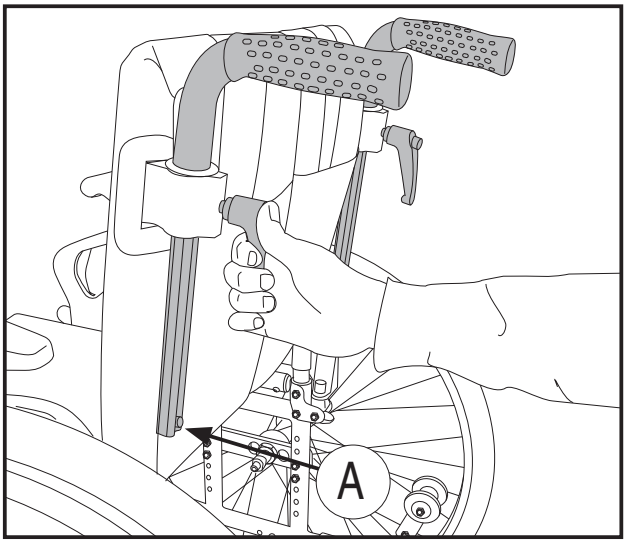

Figure 6

Faire pivoter les accoudoirs *Figure 7*

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage et tirez l'accoudoir vers le haut.

Veillez à ce que l'accoudoir se verrouille lorsque vous le replacez dans sa position initiale.

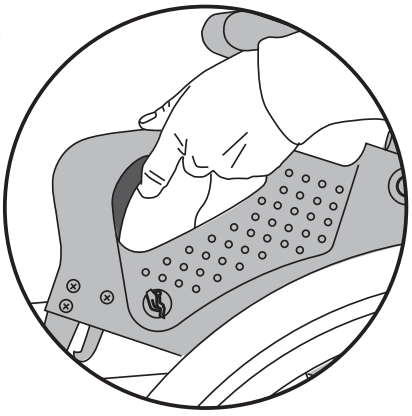

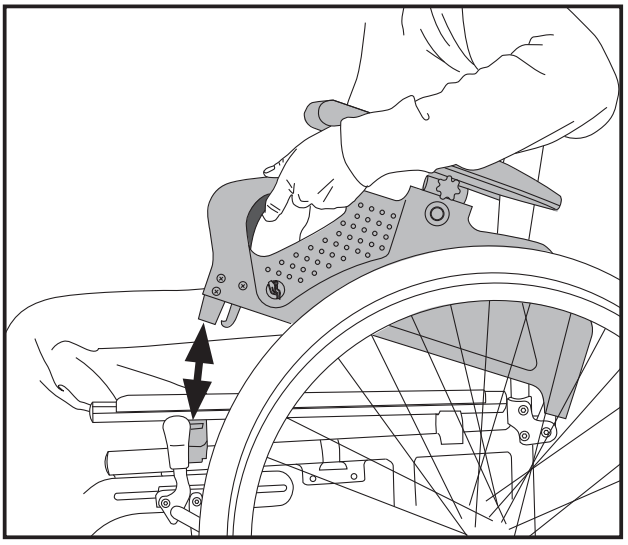

Figure 7

Régler la hauteur des accoudoirs

Figure 8

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage (A) pour relever ou abaissser l'accoudoir.

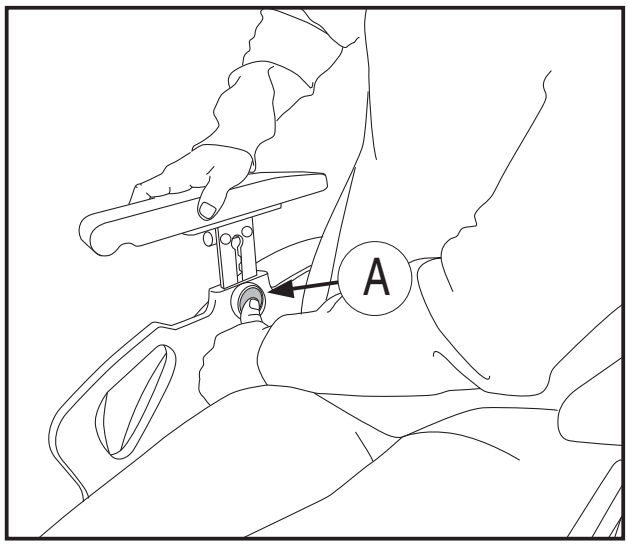

Figure 8

Faire pivoter / monter / démonter les potences repose-pieds

Figures 9 et 10

Les potences repose-pieds peuvent pivoter vers l'intérieur ou l'extérieur ou bien être retirées pour faciliter les transferts.
Tournez la poignée (9A) vers l'intérieur ou l'extérieur tout en faisant pivoter la potence pour débloquer celle-ci.

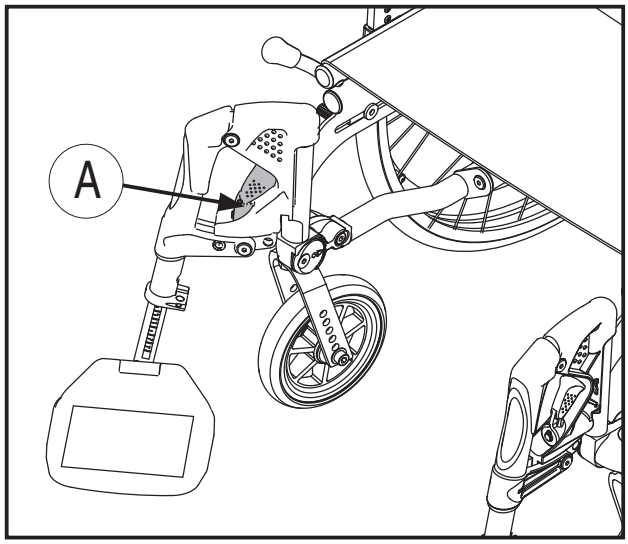

Figure 9

Une fois sur le côté, elle peut être soulevée et entièrement retirée, si souhaité. Pour la remettre en place, effectuez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse. La poignée se verrouillera automatiquement.

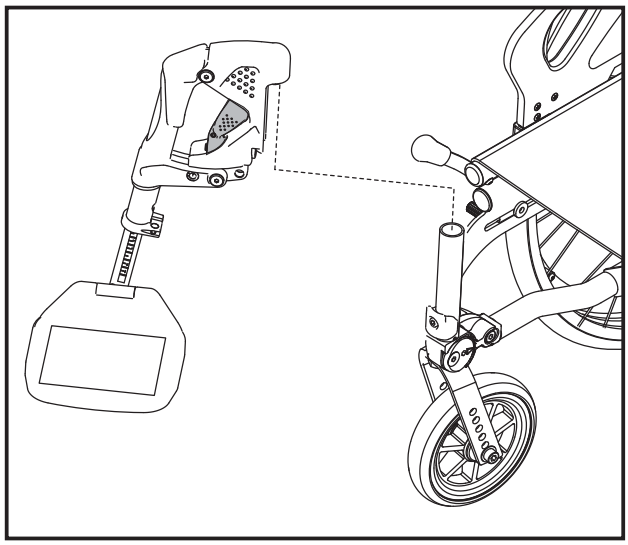

Figure 10

Utiliser les freins *Figure 11*

Tirez la manette de frein vers vous pour verrouiller celui-ci.

⚠ Les freins sont conçus uniquement pour immobiliser le fauteuil. Ils ne doivent en aucune circonstance être utilisés comme frein moteur.

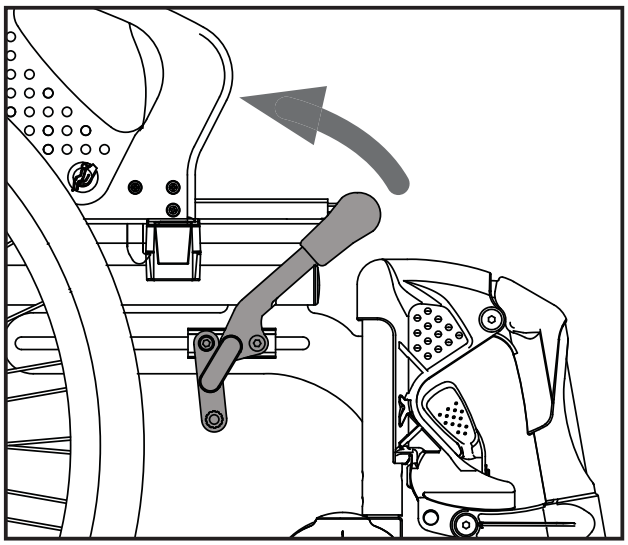

Figure 11

Stabilisateur anti-basculement

Figure 12

Le stabilisateur anti-basculement est mis en place en le faisant sortir et pivoter vers le bas simultanément.
Il est ajusté en série avec un dégagement par rapport à la base permettant au fauteuil de franchir les seuils de portes, etc.

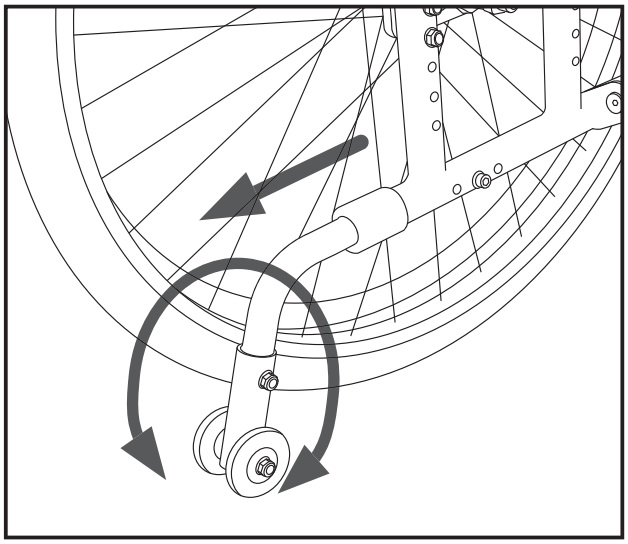

Figure 12

Transférer dans et hors du fauteuil

Figures 13, 14 et 15

- Enclenchez les freins.
- Faites pivoter les potences repose-pieds vers l'extérieur, le cas échéant.
- Déplacez-vous vers l'avant du fauteuil avant de vous transférer sur un autre fauteuil, un lit, etc.

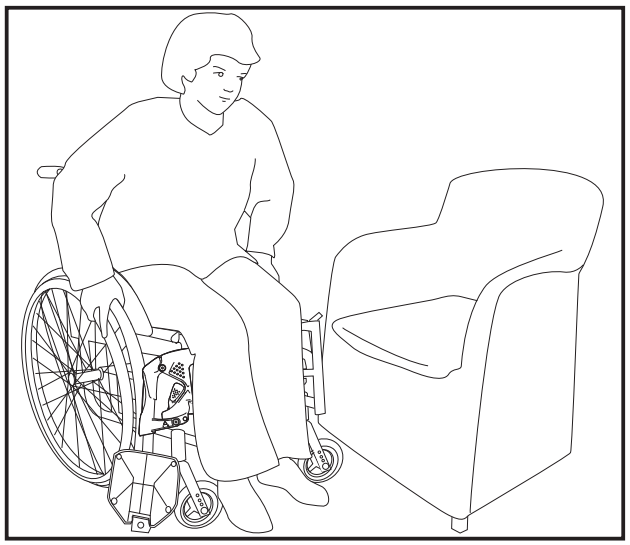

Figure 13

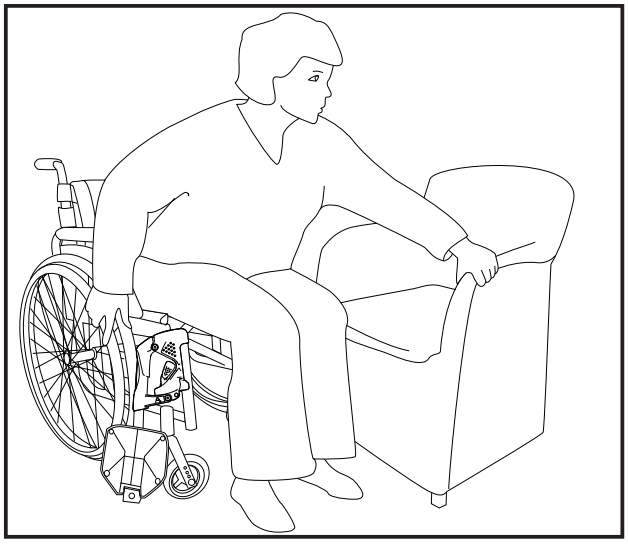

Figure 14

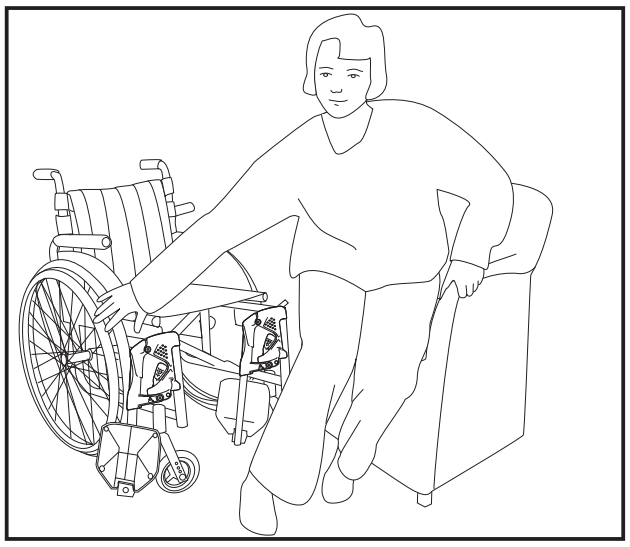

Figure 15

Négocier les obstacles : les escaliers *Figures 16 et 17*

Utilisez de préférence les points de levage recommandés si le fauteuil roulant doit être soulevé dans les escaliers avec l'utilisateur assis dessus.

Les points de levage sont les poignées de poussée et les potences.

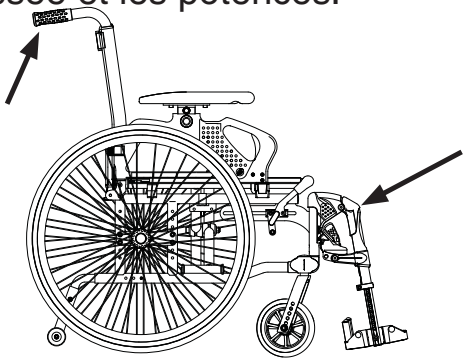

Afin d'avoir une meilleure position de levage, les accompagnateurs peuvent se placer de part et d'autre du fauteuil roulant pour le soulever.

Négocier les obstacles : les trottoirs *Figure 18*

En présence de trottoirs ou obstacles similaires, faites pivoter le stabilisateur anti-basculement vers le haut. Placez ensuite un pied sur la barre basculante tout en manoeuvrant simultanément avec les poignées de poussée.

Terrain escarpé

Si vous utilisez fréquemment le fauteuil roulant sur des surfaces pentues, nous recommandons l'installation d'un frein distinct pour l'accompagnateur.

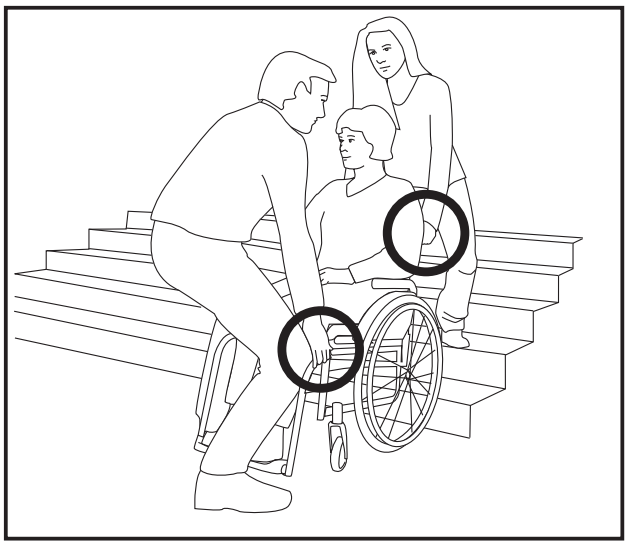

Figure 16

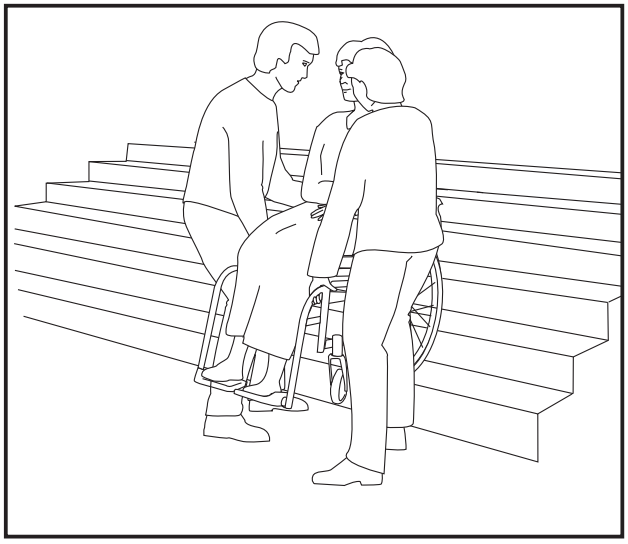

Figure 17

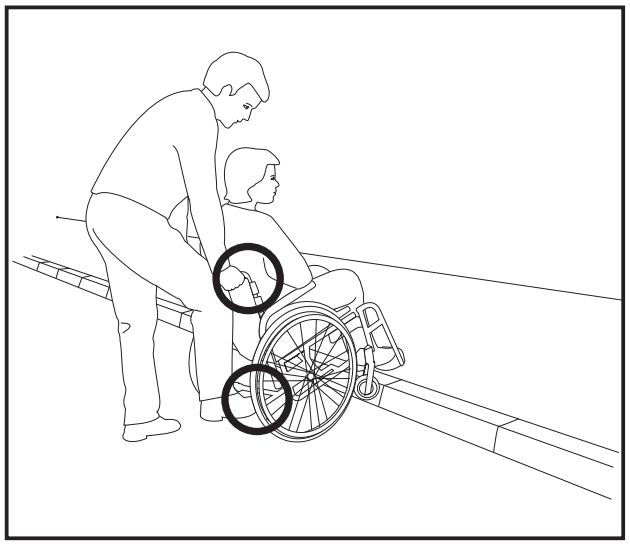

Figure 18

Régler la hauteur du siège

La hauteur du siège peut être aisément réglée. Vous pouvez également modifier l'angle du siège en ayant une hauteur différente à l'avant et à l'arrière de celui-ci. En modifiant l'angle du siège, vous obtenez une stabilité et un confort d'assise améliorés. Les différentes méthodes de réglage de la hauteur du siège affectent aussi la maniabilité et les caractéristiques de roulement du fauteuil roulant.

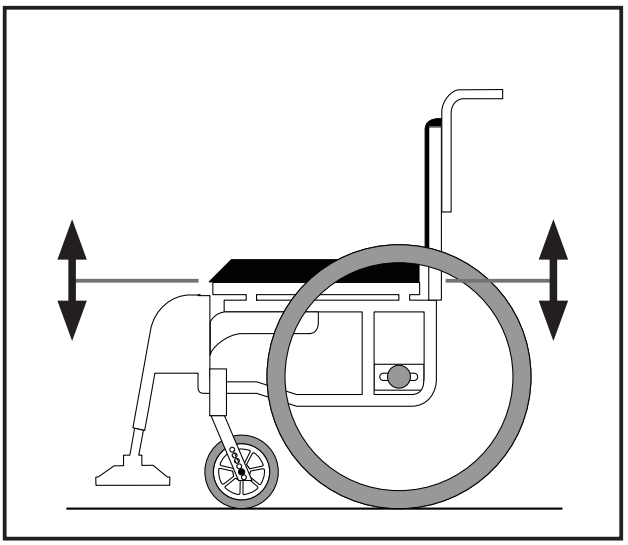

Figure 19

Régler la hauteur de l'arrière du siège *Figures 19 et 20*

Vous pouvez modifier la hauteur de l'arrière du siège en recourant à l'une des méthodes décrites ci-après.

Déplacez les cales de roue vers le haut ou le bas.
La hauteur du siège s'abaisse lorsque vous déplacez les cales de roue vers le haut. La hauteur augmente lorsque vous les placez vers le bas (cf. page 16).

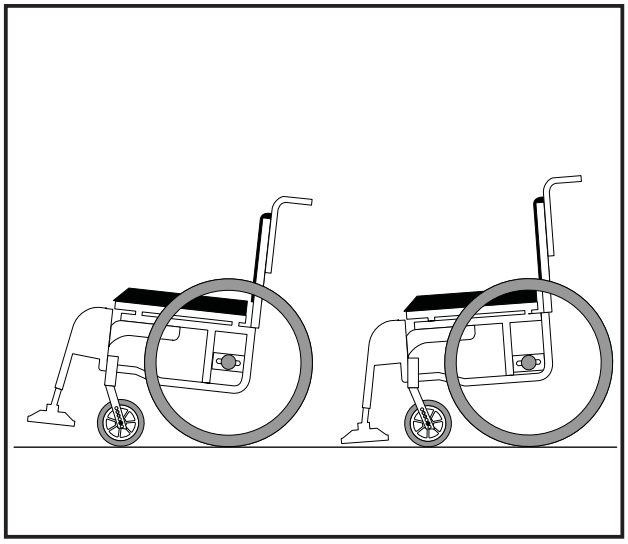

Figure 20

Remplacer les roues motrices par des roues plus grandes ou plus petites
Des roues motrices plus importantes augmentent la hauteur du siège tandis que des roues plus petites l'abaisse.

Régler la hauteur de l'avant du siège *Figure 21*

Vous pouvez régler la hauteur de l'avant du siège au moyen de l'une des méthodes décrites ci-après.

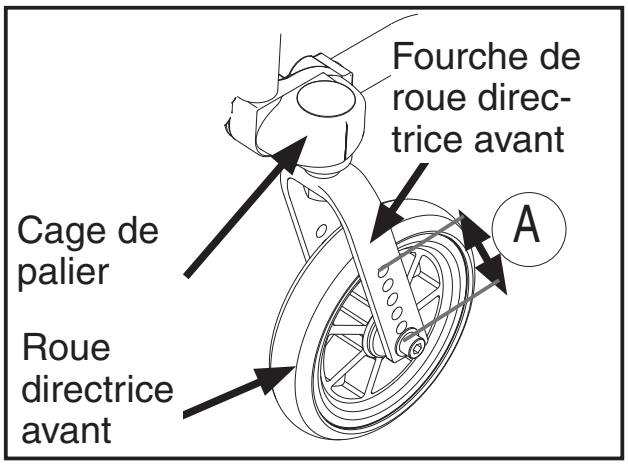

Figure 21

Placez la roue directrice sur une position plus élevée ou plus basse dans la fourche.
En déplaçant la roue directrice vers le haut de la fourche (21A) vous abaissez la hauteur du siège ; en la déplaçant vers le bas, vous relevez la hauteur du siège.

Remplacer les roues directrices par des roues plus grandes ou plus petites
Des roues directrices plus petites abaissent la hauteur du siège tandis que des roues plus grandes l'augmente. Des roues directrices plus petites créent un cercle de giration réduit et rendent par conséquent plus aisés les déplacements dans des espaces exigus. Vos jambes bénéficient également de davantage d'espace. A l'opposé, l'utilisation de roues directrices plus grandes augmente le cercle de giration et facilite les déplacements sur des surfaces inégales.

Changer la longueur de la fourche de la roue directrice
Une fourche plus courte abaisse la hauteur du siège, réduit le cercle de giration et facilite les déplacements dans les espaces exigus. Vos jambes bénéficient également de davantage d'espace. Une fourche plus longue relève la hauteur du siège et vous permet de bénéficier d'un choix de roues directrices de remplacement plus large.

Nota : veillez à régler l'angle de la roue directrice après avoir modifié la hauteur du siège ; ajustez également les freins lorsque la hauteur de l'arrière du siège a été changée.

Régler la hauteur de l'arrière du siège *Figures 22*

L'arrière du siège peut être rehaussé ou abaissé en déplaçant la cale de roue vers le haut ou vers le bas sur le châssis.

- Dévissez les vis (22A).
- Déplacez la cale de roue vers le haut si vous souhaitez baisser la hauteur du siège.
- Déplacez la cale de roue vers le bas si vous souhaitez rehausser le siège.
- Resserrez les vis.

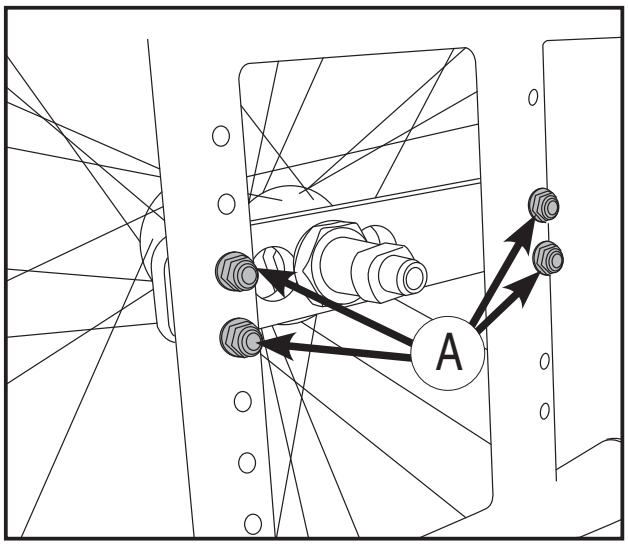

Figure 22

Régler le centre de gravité

Figure 23

Si vous désirez que le fauteuil roule plus librement, vous pouvez déplacer les roues motrices vers l'avant. Si vous préférez que le fauteuil roulant soit plus stable et qu'il risque moins de basculer, déplacez les roues motrices vers l'arrière.

- Desserrez de quelques tours l'écrou de fixation (23A) situé sur la roue, faites pivoter le carter (23B) à 90° et déplacez la roue jusqu'à l'orifice désiré.
- Faites pivoter l'adaptateur de 90° vers l'arrière et resserrez bien l'écrou.

Nota : n'oubliez pas d'ajuster les freins.

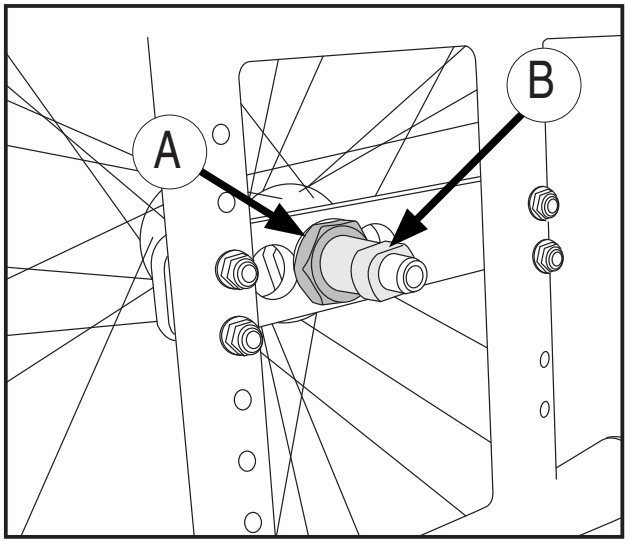

Figure 23

Régler la hauteur de l'avant du siège *Figures 24 et 25*

Pour ajuster la hauteur du siège, réglez en premier lieu la hauteur des roues directrices avant de modifier l'angle.

Changez la position de la fourche de roue directrice *Figure 24*

- Ôtez la vis du moyeu de la fourche de la roue directrice.
- Déplacez la roue vers le haut ou vers le bas.
- Resserrez la vis.

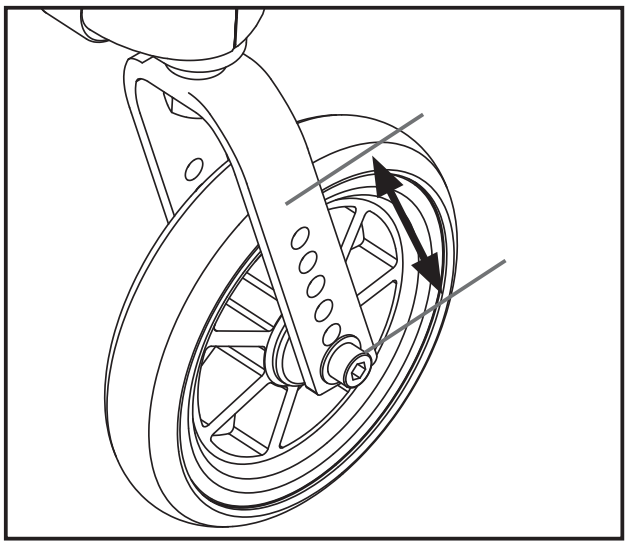

Figure 24

Régler l'angle de la roue directrice avant *Figure 25*

- Desserrez légèrement la vis (25A).
- Desserrez la vis (25B)
- Insérez la clé hexagonale dans la roue pivotante (25C) et tournez-la jusqu'à l'angle désiré (cf. échelle)
- Serrez la vis (25B). Un enduit frein-filet tel que du Loctite bleu n˚243 peut être utilisé. Resserrez ensuite la vis (25A).

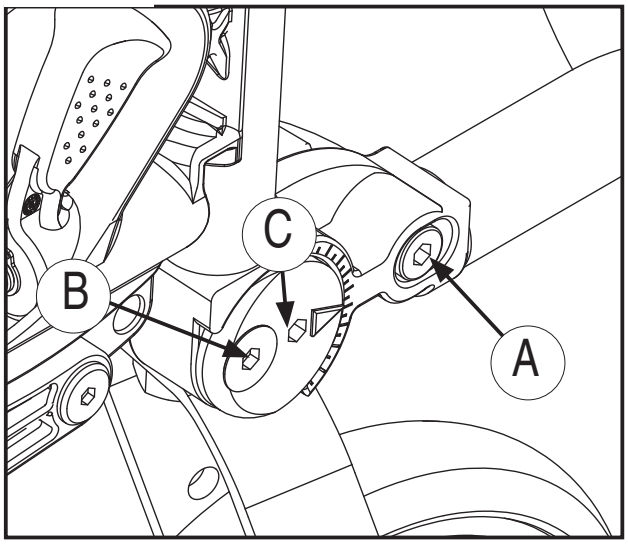

Figure 25

Si la roue directrice est placée selon l'angle recherché, la cage de palier doit être verticale et à 90° par rapport au sol. Pour le vérifier, vous pouvez utiliser un angle droit ou une équerre placé(e) contre la cage de palier et le sol.

Régler la hauteur du dossier

Figure 26

Le fauteuil est équipé en série d'un dossier à hauteur réglable.

La hauteur est réglée en retirant les vis de fixation (26A) situées sur le tube du dossier puis en tirant sur le tube jusqu'à la hauteur désirée.

Ajustez ensuite la partie en Velcro et la housse du dossier.

Nota : après ce réglage appliquez un enduit freint-filet, tel que du Loctite bleu n° 253 à l'ensemble des points comportant des vis.

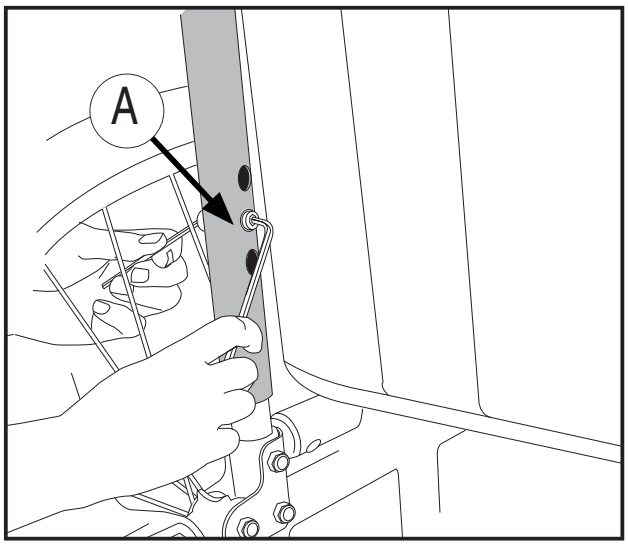

Figure 26

Régler les freins

Figures 27 et 28

Le fauteuil roulant est livré en série avec les freins montés en position moyenne sur la roue motrice.

Pour déplacer les freins, desserrez la vis (27A) située à l'intérieur du châssis, à l'avant du fauteuil roulant.

Déplacez la totalité du frein sur le rail jusqu'à la position souhaitée. La bonne distance entre le patin de frein et la roue (28A) est d'environ 2,5 cm.

La position dans laquelle les freins sont livrés ne nécessite normalement pas de réglage.

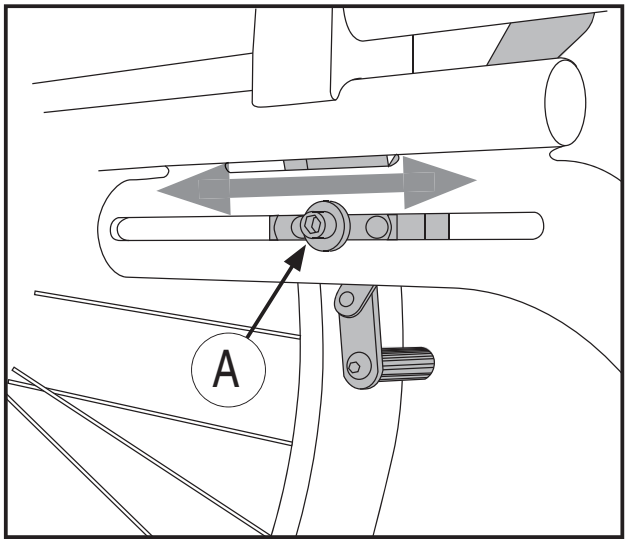

Figure 27

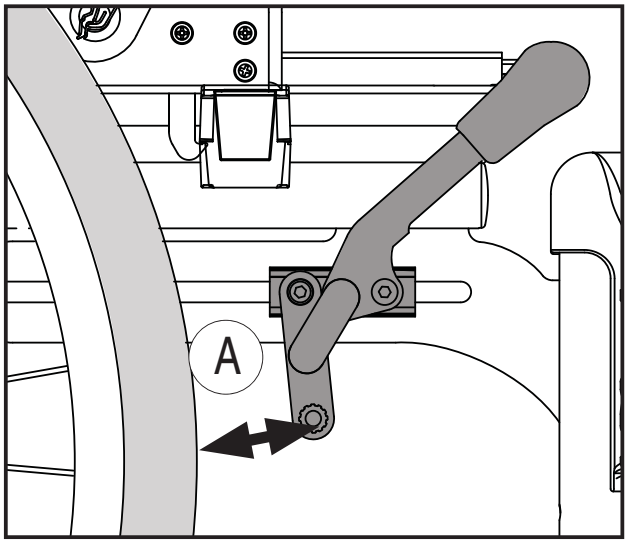

Figure 28

Régler le stabilisateur anti-basculement *Figure 29*

Le stabilisateur anti-basculement doit être ajusté lorsque vous avez modifié le centre de gravité du fauteuil.

- Desserrez les vis (29A). Poussez ou tirez le stabilisateur anti-basculement dans la position souhaitée.
- Une distance de 25 mm maximum doit être présente entre l'extrémité du stabilisateur anti-basculement et le sol.
- Serrez de nouveau les vis.

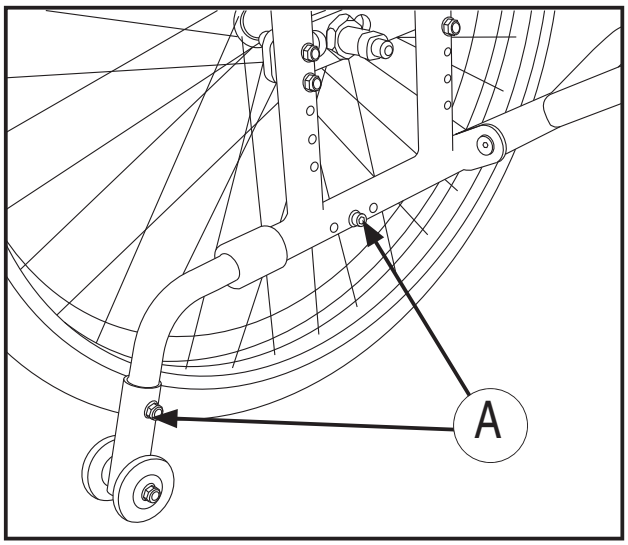

Figure 29

Régler les potences repose-pieds *Figure 30*

Les potences repose-pieds disposent d'une échelle graduée (30A) située à l'extérieur du fauteuil qui vous aidera à obtenir la longueur adaptée. Réglez la longueur des potences repose-pieds en desserrant les vis de fixation (30B) d'environ 5 mm. Ajustez ensuite la longueur des potences et resserrez les vis.

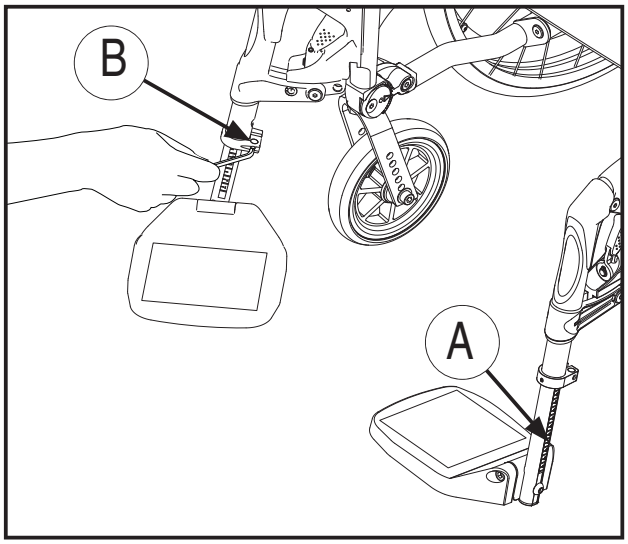

Figure 30

Régler les angles des potences repose-pieds *Figure 31*

L'angle des potences repose-pieds peut être réglé sur 70°, 80° ou 90°.

- Retirez la vis (31A).
- Tirez ou poussez sur le repose-pieds jusqu'à l'obtention de l'angle désiré.
- Insérez la vis dans l'orifice approprié et resserrez.

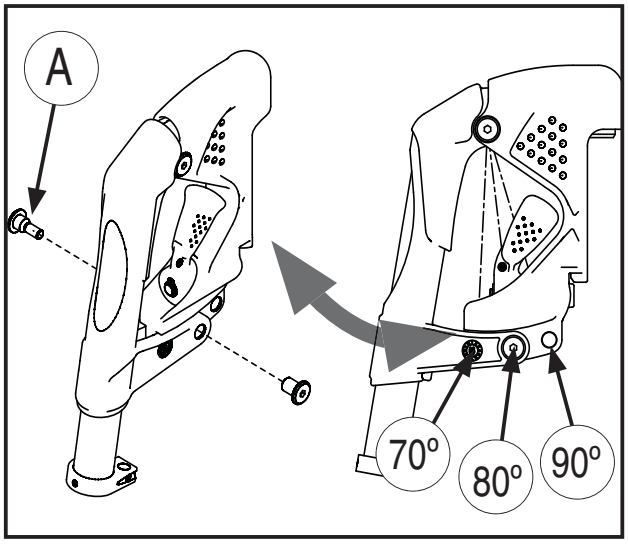

Figure 31

Régler la profondeur du siège

Figure 32

Vous pouvez régler la profondeur du siège jusqu'à 5 cm en déplaçant le tissu du siège vers l'avant ou vers l'arrière.

- Détachez le tissu du siège.
- Tirez-le vers l'avant pour allonger le siège ou bien vers l'arrière pour le réduire.
- Attachez de nouveau le tissu du siège.

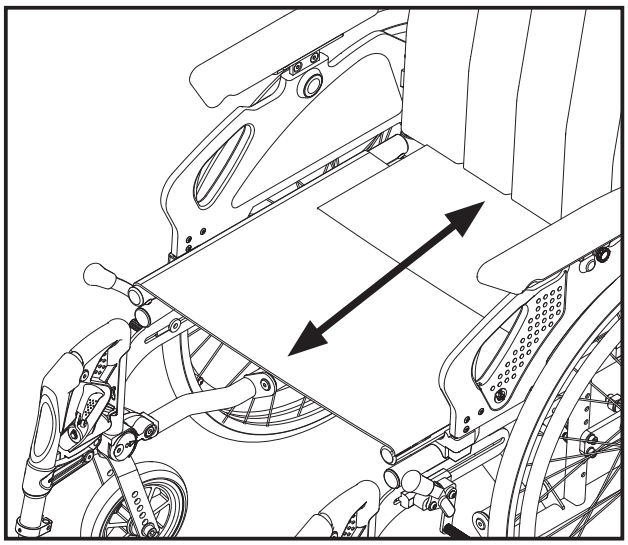

Figure 32

Monter une ceinture de positionnement (accessoire)

Figures 33 et 34

- Dévissez les vis (33A)

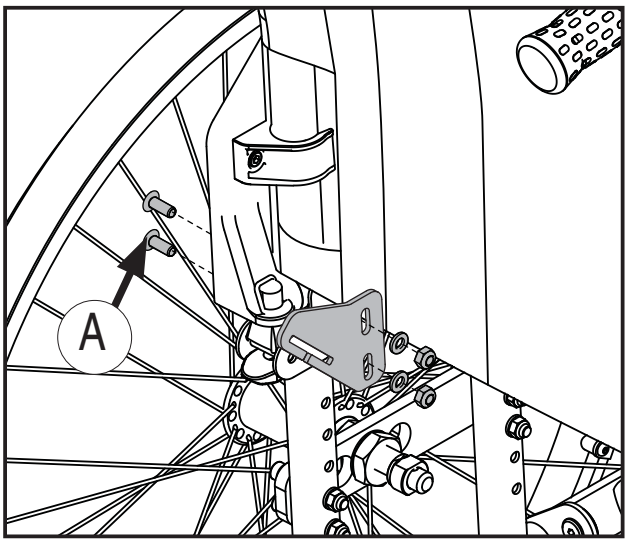

Figure 33

- Placez les supports de fixation comme indiqué sur la figure 34. Fixez-les au moyen des vis que vous venez de retirer ou utilisez celles fournies avec les supports.

- Faites passer la ceinture à travers les fentes des supports.

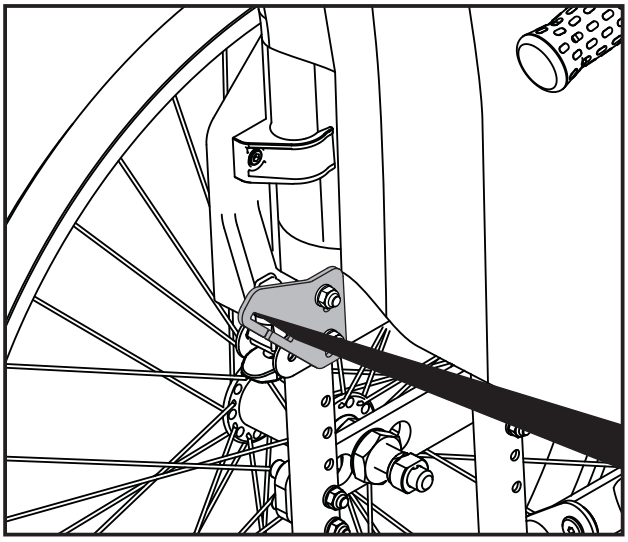

Figure 34

Sécurité

- Ne vous levez pas sur les palettes repose-pieds, n'exercez pas de fortes pressions sur celles-ci.
- Un fauteuil roulant doit être considéré comme étant un remplacement de la marche. Les utilisateurs doivent par conséquent se déplacer parmi les piétons et non sur les voies réservées au trafic motorisé.
- Lorsque vous désirez sortir de votre fauteuil, veillez à ce que vous soyez sur une surface aussi stable et plane que possible. Veillez à ce que le frein soit enclenché afin que le fauteuil ne bouge pas.
- Le fauteuil Legend 2 Exigo ne doit pas être utilisé comme siège passager dans un véhicule. L'utilisateur du fauteuil roulant doit être transféré dans le siège passager du véhicule et utiliser la ceinture de sécurité de celui-ci.
- La capacité de poids maximale du fauteuil Legend 2 Exigo est de 140 kg.
- Inspectez votre fauteuil régulièrement afin de vous assurer que toutes les vis, tous les boulons et autres dispositifs de fixation sont fermement fixés.
- Le fauteuil ne doit pas être utilisé comme siège dans les véhicules motorisés.
- Assurez-vous toujours que le stabilisateur anti-basculement est en bonne position lors de l'utilisation du fauteuil.
- Des modifications apportées au fauteuil comme le déplacement des roues motrices ou des roues directrices avant, le changement de la hauteur du dossier, etc., peuvent affecter les caractéristiques de conduite du fauteuil, son équilibre et son point de basculement.
  Par conséquent, faites particulièrement attention lorsque vous prenez de nouveau le fauteuil.
- Il est recommandé de faire appel à un assistant qualifié lors du transfert dans le fauteuil et hors de celui-ci.
- Veillez à ce que les vêtements, sacs et autres objets ne se prennent pas dans les rayons des roues.
- Gardez à l'esprit le danger possible de blessure par écrasement : évitez de mettre vos doigts entre le protège-vêtements et la roue, entre la roue et le frein.
- Lors de l'utilisation du fauteuil, s'il s'avère que l'avant de celui-ci doit être soulevé pour négocier un obstacle, ne soulevez jamais le fauteuil en appuyant uniquement sur les poignées de poussée. Appuyez avec le pied sur la barre basculante tout en exerçant une pression modérée sur les poignées de poussée.
- La position assise prolongée dans un fauteuil roulant accroît le risque d'escarres. En cas de risque élevé d'escarres, nous recommandons l'utilisation d'un coussin de siège spécial pour contrecarrer ce problème.

Entretien

L'entretien décrit dans cette partie peut être réalisé par l'utilisateur. Toute autre opération d'entretien doit être effectuée par le personnel qualifié de votre fournisseur local ou du centre d'aide technique. Pour toute information concernant les réparations ou la révision, contactez le centre d'aide technique de votre pays.

Laver le châssis

Le châssis doit être lavé régulièrement avec de l'eau tiède savonneuse. Si le châssis est très sale, un produit dégraissant peut être employé. Le cas échéant, le châssis peut être nettoyé avec un jet d'eau à haute pression. Evitez d'arroser directement les roulements à billes si vous recourez à cette méthode. Essuyez soigneusement le fauteuil roulant après lavage ou quand il a été utilisé par temps de pluie. Si vous avez utilisé un produit dégraissant, lubrifiez ensuite toutes les parties mobiles.

Nettoyer les housses du siège et du dossier

Les garnitures peuvent être lavées en machine à 60 °C. Voir les consignes de lavage sur les divers textiles.

Conditions pouvant endommager le fauteuil roulant

Le fauteuil ne doit pas être utilisé lors de températures inférieures à –35° C ou supérieures à 60° C. Aucune exigence n'est spécifiée en rapport avec l'humidité, la pression atmosphérique ou l'entreposage.

Entretien

Vis et écrous

Les vis et les écrous peuvent se desserrer avec le temps. Par conséquent, pensez à les vérifier régulièrement et à les resserrer. Un produit de verrouillage des vis comme le loctite bleu (n˚243) peut être employé.
Si des contre-écrous ont été retirés, remplacez-les afin de ne pas réduire les propriétés de blocage.

Roues motrices

Les roues motrices sont dotées de rayons. Ceux-ci doivent être contrôlés et réglés au moins une fois par an. Contactez votre revendeur de cycles ou le centre d'aide technique le plus proche.

Moyeu à démontage rapide pour les roues

Le moyeu à démontage rapide pour les roues motrices nécessite une inspection régulière. Vérifiez que les roulements à billes fonctionnent de manière satisfaisante. Le boulon de débrayage et les roulements à billes doivent être régulièrement nettoyés et lubrifiés avec de l'huile.

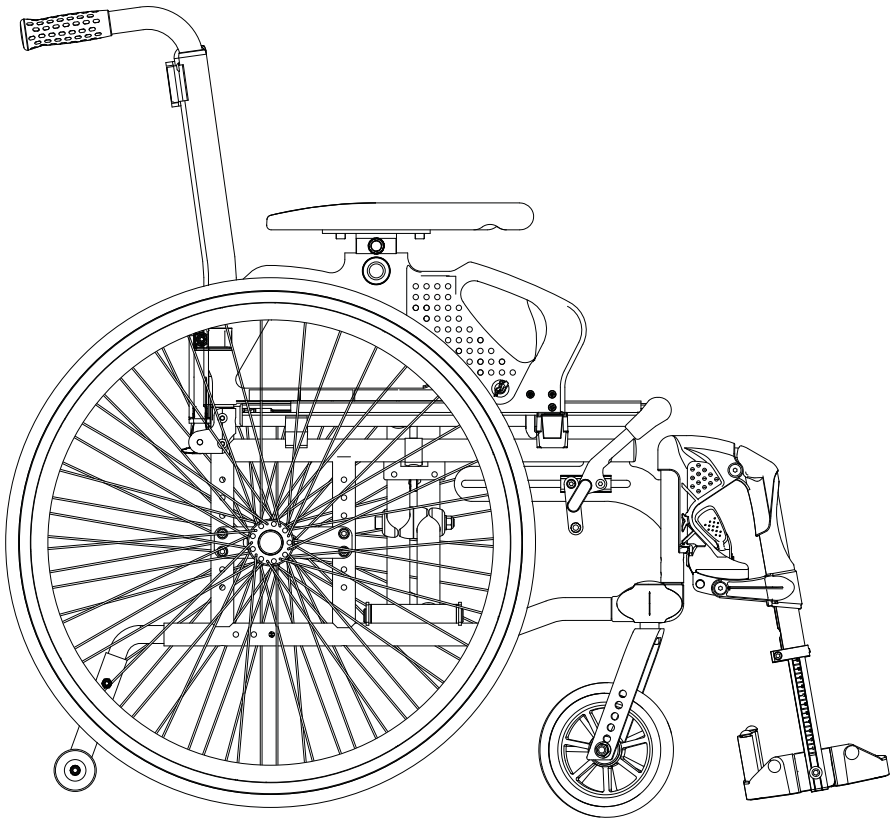

Pression recommandée

Le fauteuil est livré en série avec des roues pleines.
Trouvez la taille sur votre roue motrice ou directrice puis lisez dans le tableau la pression d'air maximale recommandée. Notez qu'une pression élevée facilite le roulement du fauteuil tandis qu'une pression plus faible rend le déplacement plus confortable. Pour des caractéristiques de conduite optimales, vérifiez régulièrement la pression des roues.

	kPa	Bars	PSI
Roue motrice pneumatique	350	3,5	50
Roue motrice à haute pression	630	6,3	90
Roue directrice avant pneumatique 6"/15 cm	250	2,5	35
Roue directrice avant pneumatique 8"/20 cm	250	2,5	35

Vérifications après six mois puis chaque année

- Vérifiez le bon fonctionnement des freins. Réglez si nécessaire.
- Vérifiez si les pneus sont en bon état, et s'il n'y a pas de dommage sur les flancs.
- Contrôlez la propreté du fauteuil et le bon fonctionnement de toutes les pièces mobiles.
- Vérifiez le jeu des fourches des roues directrices avant et réglez si nécessaire (i.e. l'axe doit tourner librement sans jeu vers le haut ou le bas).
- Contrôlez et réglez s'il y a lieu l'ensemble des points comportant des vis.

Réparations

A l'exception des petites retouches de peinture, du changement des pneus ou des chambres à air et du réglage des freins, toutes les réparations doivent être effectuées par le personnel qualifié de votre fournisseur local ou du centre d'aide technique.

Pour toute information concernant les réparations ou la révision, contactez le centre d'aide technique de votre pays.

Remplacer les roues pneumatiques *Figure 35*

Les roues pneumatiques sont des accessoires

Démonter le pneu

- Retirez la roue puis dégonflez le pneu en maintenant enfoncé le petit obus de valve ou bien en dévissant complètement celle-ci.
- Vérifiez que le bord du pneu se trouve bien à l'intérieur de la jante (35A).
- Pliez le bord du pneu par-dessus le bord de la jante. Utilisez un démonte-pneu spécial (35B), si nécessaire. Veillez à ce que la chambre à air ne soit pas comprimée entre le démonte-pneu et le bord de la jante.

Monter le pneu

- Placez la chambre à air dans le nouveau pneu et appliquez un agent anti-friction (produit pour montage de pneu ou bien savon) sur le bord du pneu (35C).
- Vérifiez que le bord du pneu se trouve bien à l'intérieur de la jante sur un côté. Pliez le pneu par-dessus le bord. Veillez à ce que la chambre à air ne soit pas comprimée.
- Gonflez le pneu à la pression adéquate et remontez la roue sur le fauteuil.

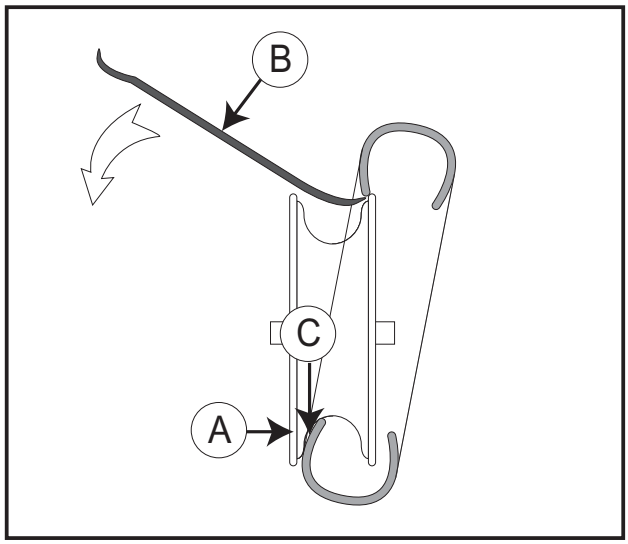

Figure 35

Spécifications techniques

Spécifications techniques et dimensions

Le fauteuil roulant est livré en série avec différentes hauteurs et largeurs de siège. La hauteur idéale pour l'utilisateur dépend de deux facteurs : sa taille et la façon dont le fauteuil est manœuvré. Renseignez-vous auprès de votre distributeur ou du centre d'aide le plus proche si vous n'êtes pas sûr d'avoir la hauteur et la largeur convenables. (Les dimensions sont données en centimètres, sauf indication contraire.)

Largeur du siège	36, 39, 42, 45, 48 et 51 cm
Profondeur du siège	39 cm (réglable de 39 à 44 cm)
Hauteur du siège	36–48 cm
Hauteur du dossier	42–46 cm
Hauteur de l'accoudoir	22–27 cm
Hauteur totale	89 cm
Hauteur de transport	89 cm
Largeur totale	Largeur du siège + 18 cm
Largeur de transport	28 cm
Longueur totale	97 cm
Longueur de transport	99 cm
Poids du fauteuil	15,9 kg
Poids de transport	10,1 kg
Poids maximal de l'utilisateur	140 kg

Le fauteuil roulant et la plupart de ses pièces sont produits dans un alliage spécial d'aluminium. Les garnitures du dossier et du siège sont fabriquées dans un matériau ignifugé. Le fauteuil roulant peut être livré avec des roues directrices et motrices pleines ou pneumatiques.

Traitement des déchets

Les déchets provenant de l'emballage, des pièces du fauteuil roulant ainsi que le fauteuil lui-même peuvent être traités comme des déchets ordinaires. Le constituant principal du fauteuil est l'aluminium qui convient à la refonte. Les emballages en plastique et en carton peuvent être recyclés.

Marquage

Nom du produit

Modèle
Largeur du siège
Profondeur du siège
Poids maximal de l'utilisateur

Numéro de série
Marque CE

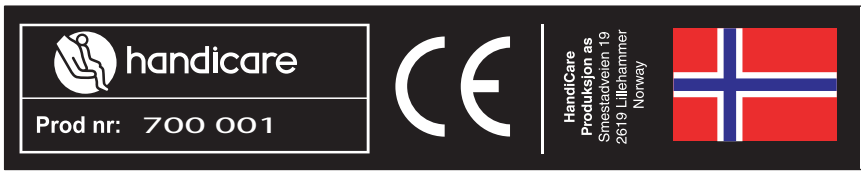

Année et mois de production

Angle de montée

Accessoires

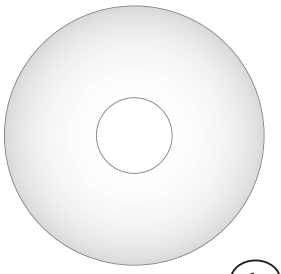

1

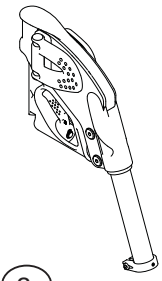

2

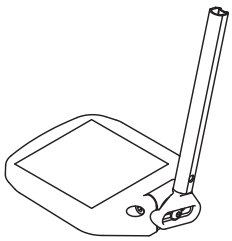

3

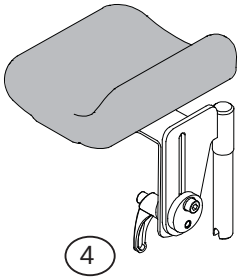

4

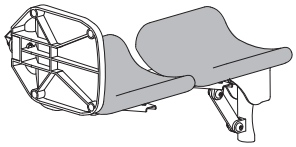

5

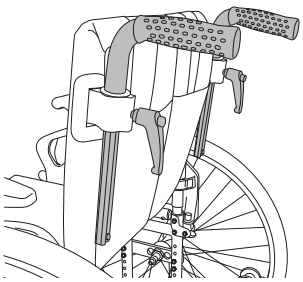

6

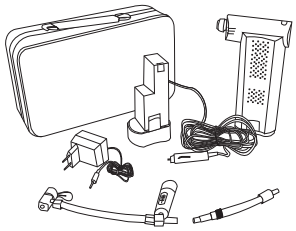

7

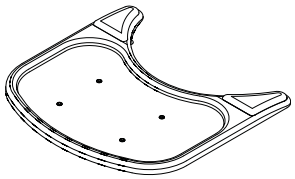

8

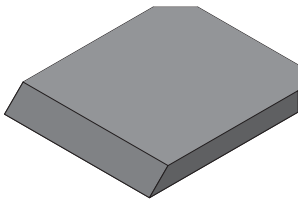

9

10

11

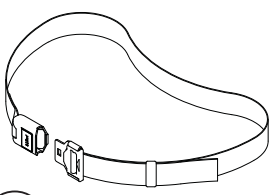

12

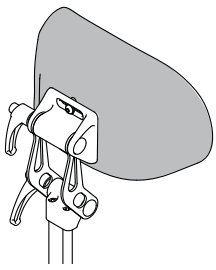

13

Accessoires

Roue motrice et fixations

- Cales d'amputation
- Roues motrices de dimensions différentes avec pneus distincts : roues pleines, à haute pression et pneumatiques
- Roue pour fonctionnement à une seule main
- Main-courante à friction
- Protection anti-friction
- Protecteurs de rayons (1)
- Frein pour accompagnateur
- Moyeu à démontage rapide pour utilisateurs ayant une mobilité réduite des mains

Roues directrices avant et fixations

- Roues directrices avant de différentes dimensions dotées de différents pneus : roues pleines ou pneumatiques
- Fourches de roues pivotantes, différentes dimensions

Potences repose-pieds

- Potence repose-pieds avec angle réglable (2)
- Palette repose-pieds avec profondeur réglable (3)
- Palette repose-pieds avec angle réglable
- Support pour membre amputé (4)
- Support pour jambe plâtrée (5)

Accoudoirs et protège-vêtements

- Accoudoirs avec petits rembourrages

Dossier

- Poignées de poussée à hauteur réglable (6)
- Poignée de poussée
- Poignée de poussée avec fixation de support pour la nuque

Autres accessoires

- Pompe électrique (7)
- Support pour béquilles
- Table (8)
- Coussin de siège standard (9)
- Coussin de siège Smartsit Basique (10)
- Coussin de siège Smartsit Confort (11)
- Ceinture abdominale (12)
- Fixation pour ceinture abdominale
- Sac à dos
- Cartable
- Support pour tête et nuque (13)

Les instructions de montage sont fournies avec les accessoires.

Contactez la branche Handicare la plus proche pour les accessoires et les pièces détachées.

Garantie

Garantie : la garantie s'applique à tous les fauteuils roulants manuels vendus par les distributeurs autorisés d'Handicare AS.
Le produit est couvert par une garantie de 2 ans, à compter de la date de livraison. Handicare AS garantit que le produit est exempt de tout défaut concernant les matériaux et la fabrication et qu'il répond aux exigences indiquées dans la brochure de vente. Handicare AS garantit des réparations et un entretien gratuits ainsi que le remplacement de toute pièce défectueuse, à condition que le dommage soit survenu lors de l'utilisation normale du produit comme décrit dans le manuel d'utilisation.

Toutes les réclamations, demandes de remplacement de pièces et de révision couvertes par la garantie limitée suivante doivent être envoyées, par écrit, à Handicare AS, dans les 45 jours suivant l'incident, afin d'être prises en considération.

Exclusions et limites :
- Le matériel ayant été réglé par toute personne autre qu'un représentant de Handicare AS ou du centre d'aide technique n'est pas couvert par la garantie.
- Les pneus, chambres à air et garnitures ne sont pas couverts par la garantie.
- Les dommages occasionnés aux accessoires ne sont pas couverts par la garantie.
- Le matériel n'ayant pas été utilisé avec soin ou ayant été employé d'une manière ne respectant pas les consignes du manuel d'utilisation ne sera pas couvert par la garantie.

Faire une réclamation au titre de la garantie :
Le matériel qui ne fonctionne pas de manière satisfaisante doit être retourné au distributeur autorisé de Handicare AS auprès duquel il a été acheté. Le distributeur entreprendra les réparations et révisions nécessaires. Handicare AS fera tout son possible pour fournir au distributeur les pièces dont il a besoin pour réaliser les réparations mais la garantie ne couvre ni le transport du matériel provenant ou à destination du distributeur, ni le remplacement du fauteuil roulant du client pendant les réparations.

L'acheteur, qui n'est pas en mesure de retourner le matériel au distributeur autorisé de Handicare AS qui le lui a vendu, doit contacter le siège de la société, en Norvège (tél. +47 69 24 44 00) afin d'obtenir le nom d'un autre distributeur autorisé pouvant entreprendre la réparation au titre de la garantie. L'acheteur doit avoir à portée de main les numéros de modèle et de série, la date d'achat et la description du problème chaque fois qu'il contacte le distributeur.

handicare

Notes

Notes

Avertissement Le contenu du présent manuel d'utilisation est indiqué uniquement à titre d'information. Les présentes informations peuvent être modifiées sans préavis et ne doivent pas, par conséquent, être interprétées comme étant une obligation de la part de Handicare AS. Handicare AS décline toute responsabilité, légale ou financière, concernant toute erreur ou inexactitude pouvant figurer dans le présent manuel d'utilisation. Tous les produits décrits dans le présent manuel sont des marques déposées qui ne peuvent être utilisées dans d'autres contextes sans l'accord de Handicare AS.

Notes

03-Utgitt mai 2009 Handicare AS

Fabriqué par :

handicare

Handicare AS

www.handicare.com